

SHARP®

クイックガイド（操作早見表）

キューティー エム ピー エー
形 **QT-MPA5**
名 **QT-MPA10**




この製品は、CDの曲や音楽配信サイトで購入した曲（ミュージックライブラリ）を、パソコンのWindows Media® Playerを使用して本機に転送することで、パソコンの音楽ライブラリーをリビングや寝室・アウトドアで手軽に楽しめます。

音楽を聞くには・・・

CDの曲を…

音楽配信サイトで
購入した曲を…



1

MP3やWMA、WAV音楽ファイルとして
パソコンに録音

Windows Media® Player 10または9を使用



Windows
Media®
Player 10



Windows
Media®
Player 9



2

MP3やWMA、WAV音楽ファイルを本機に転送

3

電源の
準備



4

本機で
曲を再生

それでは操作してみましょう！

チェック

パソコンに録音する前に・・・
パソコンを確認しましょう！

使えるパソコンの動作環境

対応機種：IBM PC/AT 互換機

OS：Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® 2000 Professional

その他：USB インターフェース、CD-ROM ドライブ

Windows Media® Player のインストール


パソコンにWindows Media® Player 10または9がインストールされていないときは、マイクロソフトのWindows Media® のホームページから、ダウンロードしてください。

<http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx>

Windows Media®
Player 10



Windows Media®
Player 9

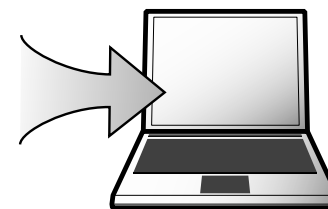




デジタル著作権管理（DRM）について

デジタル著作権管理（DRM）とは、所有者の権利を保護しながら、デジタルコンテンツを容易かつ安全に取得することを目的にしたデジタル技術です。

この製品では、Windows Media® Player 10 または 9 を使って転送することにより、Windows Media® DRM 9 方式を使用し、音楽配信ファイルを再生することができます。また、Windows Media® DRM 10 方式には対応していませんので、その場合は、音楽配信ファイルの提供先に確認してください。


(取扱説明書 P.18、19)

CDの曲

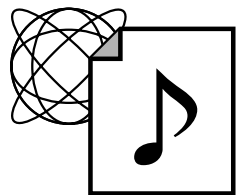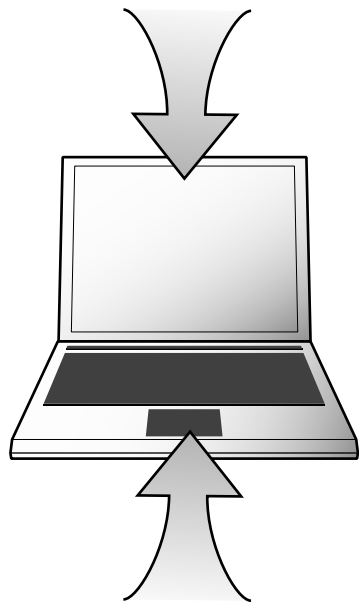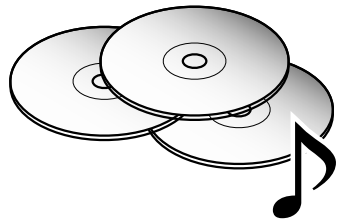音楽配信サイトで
購入した曲


(取扱説明書 P.20)

- 1 Windows Media®
Player を起動する。**
(Windows® XP の手順で
説明しています。)

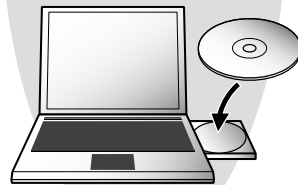パソコンに CD を
入れる。

- 1 音楽配信サイト
から曲を購入する。**


インターネット

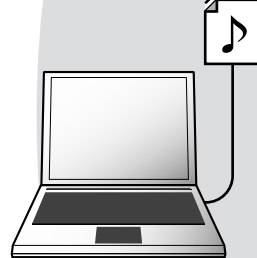Windows Media®
Player を起動する。Windows Media®
Player 10 のときWindows Media®
Player 9 のとき

- 2 「取り込み」をクリックする。**

はじめはすべての曲にチェックマークがついています。
チェックマークのついている曲が録音されます。


- 2 「CD から録音」をクリックする。**

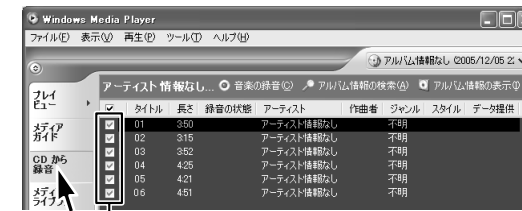はじめはすべての曲にチェックマークがついています。
チェックマークのついている曲が録音されます。

- 3 「音楽の取り込み」をクリックする。**

録音が終了した曲はライブラリに取り
込まれ、チェックマークが外れます。初めてお使いのときは、
オプション設定が表示され
ますので、指示にしたがって
操作してください。


- 3 「音楽の録音」を
クリックする。**

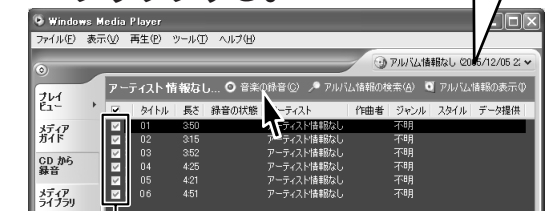録音が終了した曲はメディアライブラリに取り
込まれ、チェックマークが外れます。

- 2 購入した曲をライブラリに追加する。**
「ファイル」→「ライブラリに追加」→
「ファイルまたは再生リストを追加」
の順にクリックします。



- 2 購入した曲をメディアライブラリに追加する。**
「ファイル」→「メディアライブラリに追加」→
「ファイルまたは再生リストを追加」の順に
クリックします。

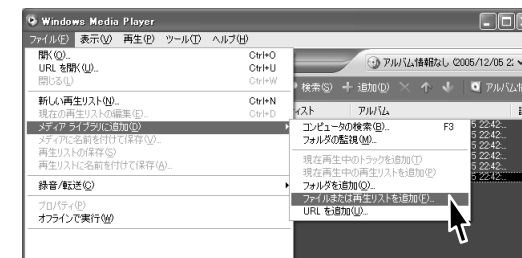

- 3 音楽ファイルを選択して、「開く」
をクリックする。**



- 3 音楽ファイルを選択して、「開く」
をクリックする。**



2

音楽ファイルをパソコンから本機に 転送しましょう！

曲を転送！

(取扱説明書 P.22、23)

Windows Media®
Player 10 のとき



Windows Media®
Player 9 のとき



1 「同期」をクリックする。



「すべての音楽」
を選ぶ。

本機（リムーバブル
ディスク）を選んで
ください。
表示されないときは、
[F5]を押したあと選んで
ください。

2 「同期の開始」をクリックする。



1 「デバイスへ転送」 をクリックする。




「すべての音楽」
を選ぶ。

2 「転送」をクリックする。



転送中は、このような表示になります。

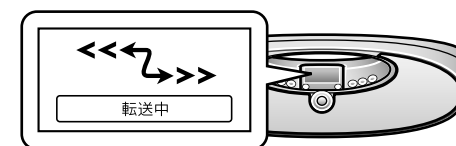

「転送中」の文字が消えたあと、右の操作を行って
取り外してください。


本機とパソコンを取り外す

本機とパソコンを安全に取り外すために次の操作
を行ってください。
(Windows® XP の画面で説明しています。)

① タスクバーの をクリックする。



② 表示されたメッセージをクリックする。




③ 「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に
取り外すことができます」と表示されたあと、
USB ケーブルを取り外す。

パソコンと本機を接続

(取扱説明書 P.21)


1 パソコンの
電源を入れる。

2

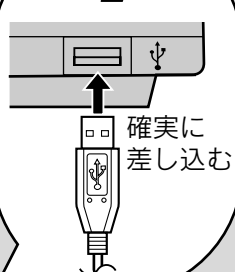

確実に
差し込む

3

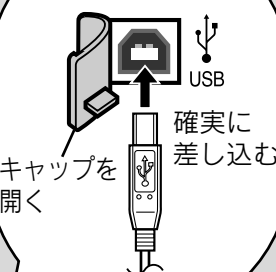

キャップを
開く

確実に
差し込む

付属のUSBケーブルで
接続してください。

3


転送した音楽ファイルを聞く前に・・・

電源の準備をしましょう！


時計用乾電池を入れる

(取扱説明書 P.13)


時計用と本体用の乾電池ブタを開ける。

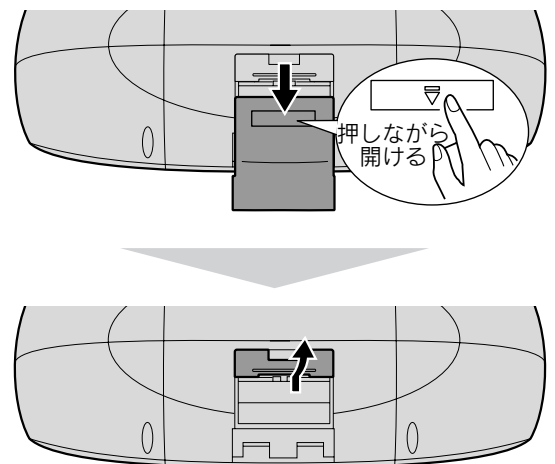

乾電池を入れたり、取り出したりするときは、傷つき防止のため布を敷いてください。

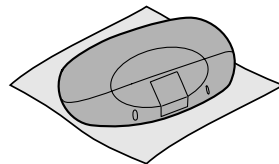


付属の単3乾電池を2本入れる。

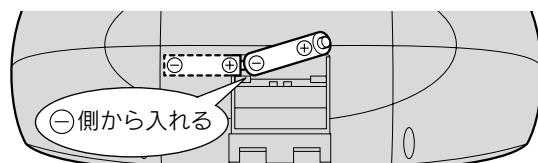

時計用と本体用の乾電池ブタを閉める。

ACアダプターをつなぐ

(取扱説明書 P.14)

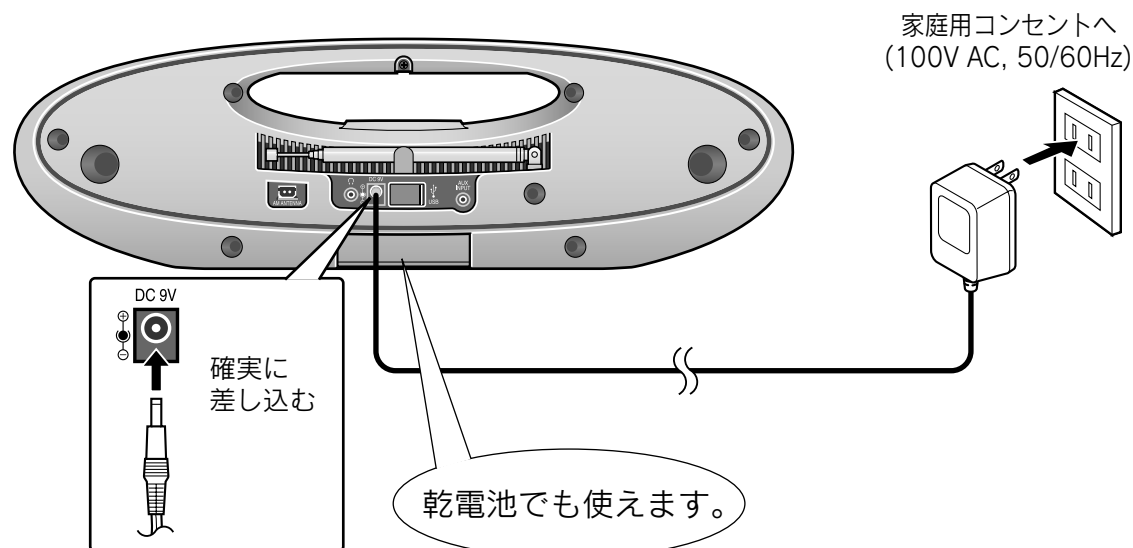



4

転送した音楽ファイルを聞きましょう！





電源を入れる。

(取扱説明書 P.15)
はじめて電源を入れたときは、時計設定画面が表示されます。

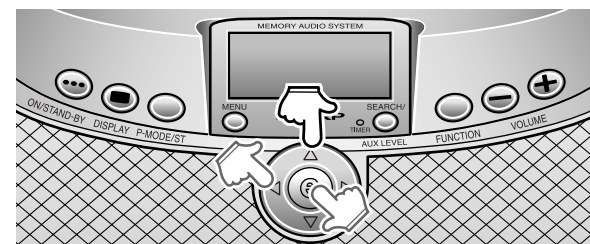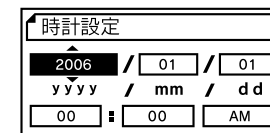


時計を合わせる。

(取扱説明書 P.16)
「年」「月」「日」
「時」「分」「AM/PM」
：選ぶ。
：合わせる。
時計を合わせたら…
決定する。

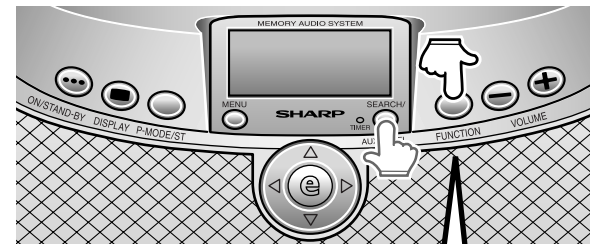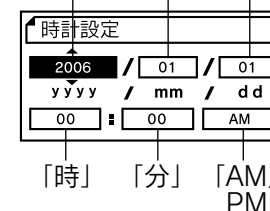


プレーヤーモードにする。

(取扱説明書 P.24)
押すたびに切り換わります。
プレイリスト
すべて再生
フォルダ
リストモード

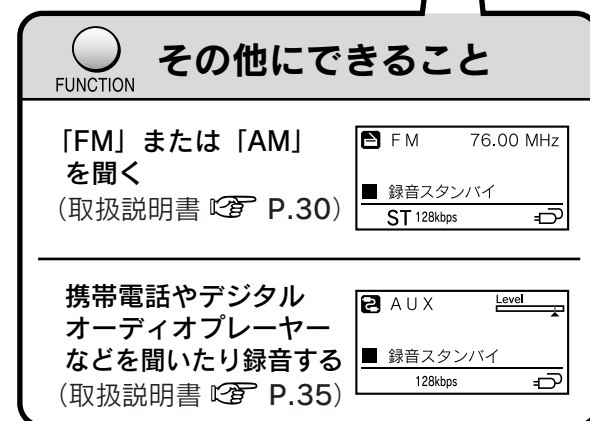

選曲画面から「すべて再生」を選ぶ。
決定する。
曲を選ぶ。
決定する。

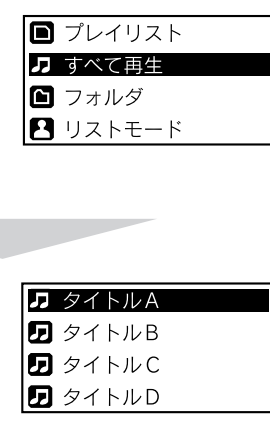

再生開始！